
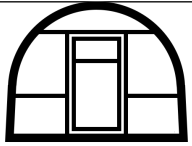
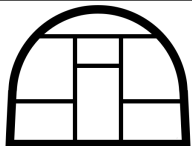


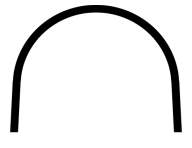

Инструкция по сборке

20.01.2020 г.


Комплекующие "У-Дачная Классика"								
№	Наименование комплектующих	Изображение	4 м.		6 м.		8 м.	
			дуги ч/з 1 м	дуги ч/з 0,67 см	дуги ч/з 1 м	дуги ч/з 0,67 см	дуги ч/з 1 м	дуги ч/з 0,67 см
1	Торцы с дверью форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1	1	1	1
2	Торцы с форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1	1	1	1
3	Дуга (высота 2 м, ширина 3 м)		3	5	5	8	7	11
4	Верхние стрингеры (2 м)		6	6	9	9	12	12
5	Нижние стрингеры (2 м)		4	4	6	6	8	8
6	Поликарбонат		3 листа(6м)	3 листа(6м)	4 листа (6м)	4 листа (6м)	4 листа (6м)	4 листа (6м)
Комплект крепежа								
1	Саморезы кровельный 4,8*19		150	150	150	150	150	150
2	Саморез 3,9*19		16	16	16	16	16	16
3	Болт мебельный М6*50		15	21	21	30	27	39
4	Болт М6*70		5	7	7	8	9	11
5	Гайка М6		20	28	28	40	36	52
6	Шайба М6 плоская увелич		10	14	14	16	18	22
7	Ручка завертка		3	3	3	3	3	3
8	Завертка врезная		3	3	3	3	3	3
9	Лента стяжная		42 пм	42 пм	64,75 пм	64,75 пм	87,5 пм	87,5 пм
10	Уголок		4	4	4	4	4	4
11	Крючок		2	2	2	2	2	2

Порядок сборки.

1. Заблаговременно подготовьте основание (брус, доска, фундамент), на которое Вы будете устанавливать готовое изделие. Наружные размеры основания должны соответствовать размерам изделия
2. Обшейте торцы изделия поликарбонатом.
3. Соберите нижние стрингеры установите их на основание.
4. Установите обшитые торцы на основание.
5. Установите дуги на основание.
6. Установите верхние стрингеры.
7. Застелите собранный каркас поликарбонатом.
8. Стяните поликарбонат стяжными лентами.


Рекомендации по сборке.

1. В сборе

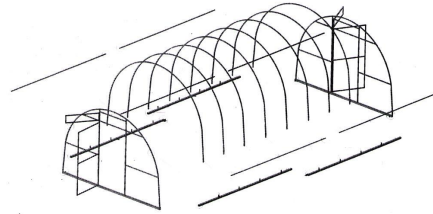

- Рекомендуем заранее подготовить основание для установки изделия на почву (доска, брус, фундамент).

2. Раскрой поликарбоната на торцы (1 лист).

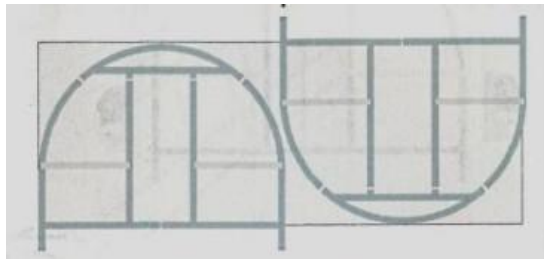

3. Крепление листов поликарбоната



Последовательность монтажа стяжной ленты:

1. Укладываем поликарбонат поверх каркаса.
2. Крепим ленту одним концом к нижней части основания саморезом с пресс-шайбой. Закрепляем так все ленты.
3. Перекидываем ленты через каркас и наживляем стяжные болты на каждой ленте. Стяжной болт закручивается минимально.
4. Второй конец ленты крепим к низу основания. По возможности максимально натягиваем его.
5. После того, как все ленты закреплены с обеих сторон делаем натяжку стяжными болтами.
6. Прикручиваем стяжные ленты саморезами с пресс-шайбой к дугам только по основанию.

Строго соблюдайте последовательность монтажа стяжной ленты!

Рекомендации по эксплуатации.

1. Для предотвращения разрушения изделия в зимний период необходимо укрепить его изнутри подпорками.
2. Не допускать скопления снеговой шапки. Изделие в сборе рассчитано на снеговую нагрузку не более 20 кг/м² (высота снежного покрова на поверхности не должна превышать 20 см для свежеснегавшего снега) и ветровую, со скоростью не более 10 м/сек.
3. Не устанавливайте изделие близко от строений и деревьев. Рекомендуемое расстояние не менее 1 м.

Внимание!Производитель имеет право вносить не значительные изменения в комплектацию без предварительного уведомления покупателя.