



Республика Коми, г.Сыктывкар,  
ул. Краснозатонская, 62, тел. (88212)23-90-07  
e-mail: burokrat239007@mail.ru  
www.бюрократкоми.рф

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев  
Дата продажи " " \_\_\_\_\_ 20 г.  
МП

## Инструкция по сборке

25.03.2021 г.

### Комплекующие "У-Дачная Усиленный каркас, труба 40\*20"


	Наименование комплектующих	Изображение	4м	6м	8м
			дуги ч/з 0,67 см	дуги ч/з 0,67 см	дуги ч/з 0,67 см
1	Торцы с дверью форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1
2	Торцы с форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1
3	Дуга (высота 2 м, ширина 3 м)		5	8	11
4	Верхние стрингеры (2 м)		6	9	12
5	Нижние стрингеры (2 м)		4	6	8
6	Поликарбонат		3 листа(6м)	4 листа (6м)	4 листа (6м)
<b>Комплект крепежа</b>					
1	Саморезы кровельный 4,8*19		150	150	150
2	Саморез 3,9*19		16	16	16
3	Болт мебельный М6*70		21	30	39
4	Болт М6*70		7	8	11
5	Гайка М6		28	40	52
6	Шайба М6 плоская увелич		14	16	22
7	Ручка завертка		3	3	3
8	Завертка врезная		3	3	3
9	Лента стяжная		42 пм	64,75 пм	87,5 пм
10	Уголок		4	4	4
11	Крючок		2	2	2

Порядок сборки.

1. Заблаговременно подготовьте основание (брус, доска, фундамент), на которое Вы будете устанавливать готовое изделие. Наружние размеры основания должны соответствовать
2. Обшейте торцы изделия поликарбонатом.
3. Соберите нижние стрингеры и установите их на основание.
4. Установите обшитые торцы на основание.
5. Установите дуги на основание.
6. Установите верхние стрингеры.
7. Застелите собранный каркас поликарбонатом.
8. Стяните поликарбонат стяжными лентами.


### Рекомендации по сборке.

#### 1. В сборе

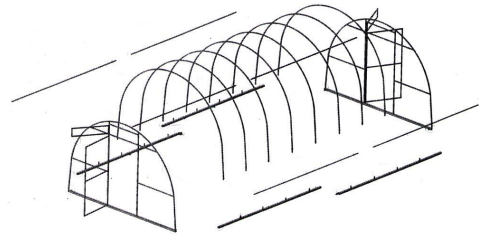

- Рекомендуем заранее подготовить основание для установки изделия на почву (доска, брус, фундамент).

#### 2. Раскрой поликарбоната на торцы (1 лист).

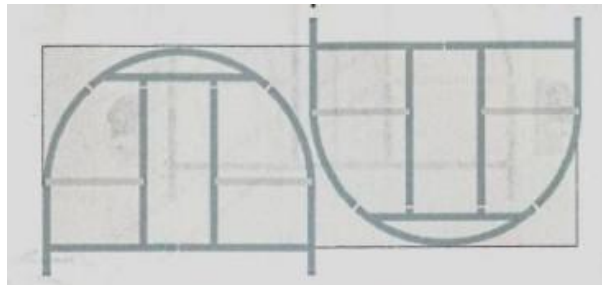

#### 3. Крепление листов поликарбоната



#### Последовательность монтажа стяжной ленты:

1. Укладываем поликарбонат поверх каркаса.
2. Крепим ленту одним концом к нижней части основания саморезом с пресс-шайбой. Закрепляем
3. Перекидываем ленты через каркас и наживляем стяжные болты на каждой ленте. Стяжной болт закручивается мин
4. Второй конец ленты крепим к низу основания. По возможности максимально натягиваем его.
5. После того, как все ленты закреплены с обеих сторон делаем натяжку стяжными болтами.
6. Прикручиваем стяжные ленты саморезами с пресс-шайбой к дугам только по основанию.

**Строго соблюдайте последовательность монтажа стяжной ленты!**

#### Рекомендации по эксплуатации.

1. Для предотвращения разрушения изделия в зимний период необходимо укрепить его изнутри подпорками.
2. Не допускать скопления снеговой шапки. Изделие в сборе рассчитано на снеговую нагрузку не более 20 кг/м<sup>2</sup> (высота снежного покрова на поверхности не должна
3. Не устанавливайте изделие близко от строений и деревьев. Рекомендуемое расстояние не менее 1 м.

**Внимание! Производитель имеет право вносить не значительные изменения в комплектацию без предварительного уведомления покупателя.**