

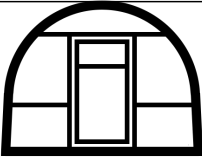
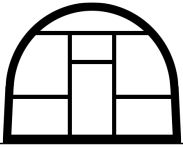
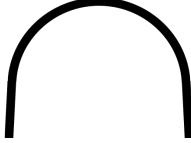




Республика Коми, г.Сыктывкар,
ул. Краснозатонская, 62, тел. (88212)23-90-07
e-mail: burokrat239007@mail.ru
www.бюрократкоми.рф

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Дата продажи " " _____ 2 г.
МП

Инструкция по сборке

04.04.2022 г.


Комплектующие "Кормилица"(труба 20*20)					
	Наименование комплектующих	Изображение	4м	6м	8м
			дуги ч/з 1м	дуги ч/з 1м	дуги ч/з 1м
1	Торцы с дверью форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1
2	Торцы с форточкой (высота 2 м, ширина 3 м)		1	1	1
3	Дуга (высота 2 м, ширина 3 м)		3	5	7
4	Верхние стрингеры (2 м)		6	9	12
5	Нижние стрингеры (2 м)		4	6	8
6	Поликарбонат		3 листа(6м)	4 листа (6м)	4 листа (6м)
Комплект крепежа					
1	Саморезы кровельный 4,8*19		200	200	200
2	Саморез 3,9*19		16	16	16
3	Болт мебельный М6*50		15	21	27
5	Гайка М6		15	28	36
6	Шайба М6 плоская увелич		16	23	30
7	Ручка завертка		3	3	3
8	Завертка врезная		3	3	3
9	Лента стяжная		в стандартной комплектации ленты нет		
10	Уголок		4	4	4
11	Крючок		2	2	2

Порядок сборки.

1. Заблаговременно подготовьте основание (брус, доска, фундамент), на которое Вы будете устанавливать готовое изделие. Наружные размеры основания должны соответствовать
2. Обшейте торцы изделия поликарбонатом.
3. Соберите нижние стрингеры и установите их на основание.
4. Установите обшитые торцы на основание.
5. Установите дуги на основание.
6. Установите верхние стрингеры.
7. Застелите собранный каркас поликарбонатом и закрепите его кровельными саморезами.


Рекомендации по сборке.

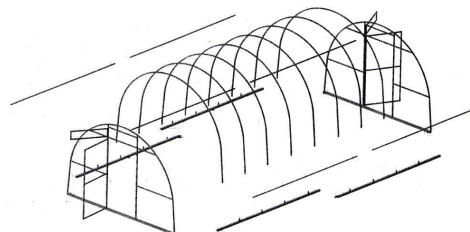1. В сборе



- Рекомендуем заранее подготовить основание для установки изделия на почву (доска, брус, фундамент).

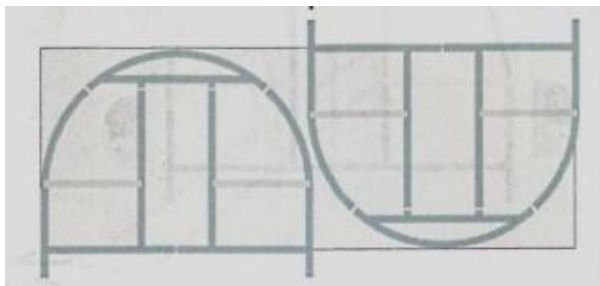2. Раскрой поликарбоната на торцы (1 лист).



3. Крепление листов поликарбоната



Места крепления поликарбоната.

Последовательность монтажа стяжной ленты (в стандартной комплектации ленты нет):

1. Укладываем поликарбонат поверх каркаса.
2. Крепим ленту одним концом к нижней части основания саморезом с пресс-шайбой. Закрепляем так все ленты.
3. Перекидываем ленты через каркас и наживляем стяжные болты на каждой ленте. Стяжной болт закручивается мин.
4. Второй конец ленты крепим к низу основания. По возможности максимально натягиваем его.
5. После того, как все ленты закреплены с обеих сторон делаем натяжку стяжными болтами.
6. Прикручиваем стяжные ленты саморезами с пресс-шайбой к дугам только по основанию.

Строго соблюдайте последовательность монтажа стяжной ленты!

Рекомендации по эксплуатации.

1. Для предотвращения разрушения изделия в зимний период необходимо укрепить его изнутри подпорками.
2. Не допускать скопления снеговой шапки. Изделие в сборе рассчитано на снеговую нагрузку не более 20 кг/м² (высота снежного покрова на поверхности не должна
3. Не устанавливайте изделие близко от строений и деревьев. Рекомендуемое расстояние не менее 1 м.

Внимание! Производитель имеет право вносить не значительные изменения в комплектацию без предварительного уведомления покупателя.